


Tisch Quebec


6 mm

A

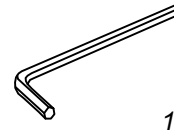

1

2X

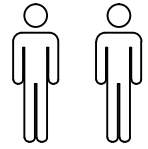


Für die Montage benötigen sie:

Bitte achten sie bei der Montage auf eine saubere Bodenoberfläche, da der Tisch rücklinks montiert werden muss!

M8×20


B




16

Ø8×25


C



16

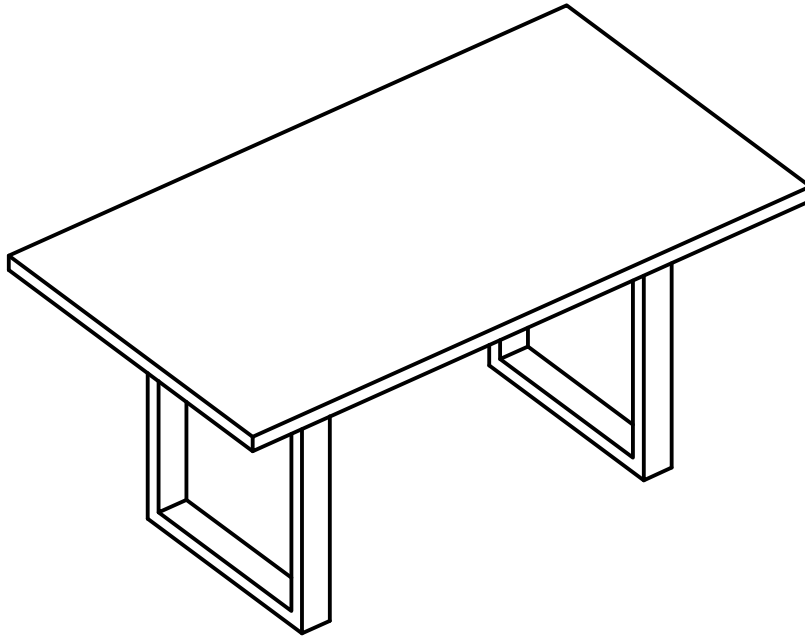

A



B

x8



C

